




Percent selector for NOVOMATIC games **BLACK series v5.01**


1. Режим 60% индицируется, как 94,62%, режим 70% - 94,71%.
Процент селектор работает со следующими версиями:

- G1 5.6-0, 5.6-12
- G4 5.6-0, 5.6-5, 5.6-13
- G6 5.6-12
- G10 5.6-12
- G11 5.6-0, 5.6-12
- G16 5.6-5, 5.6-12
- G17 5.6-0
- G18 5.6-5, 5.6-12
- G19 5.6-12
- G21 5.6-5, 5.6-12
- G22 5.6-5, 5.6-12
- G23 5.6-5, 5.6-12
- G29 5.6-8, 5.6-12
- G30 5.6-12
- G31 5.6-10, 5.6-12

2. Внешний вид процент селектора:

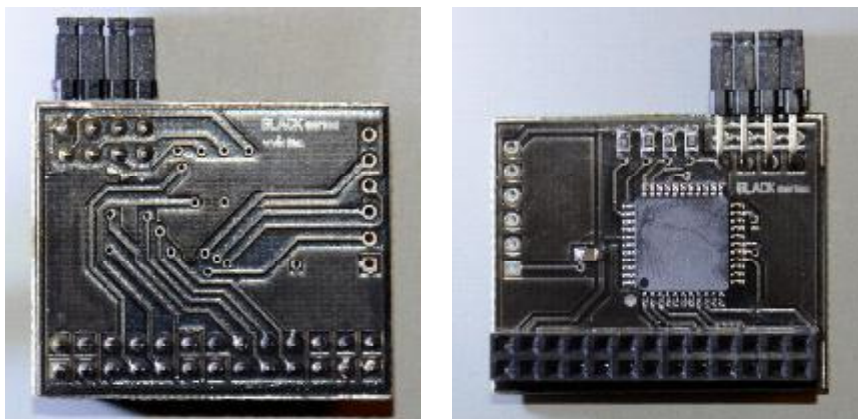

3. Установка режимов работы:

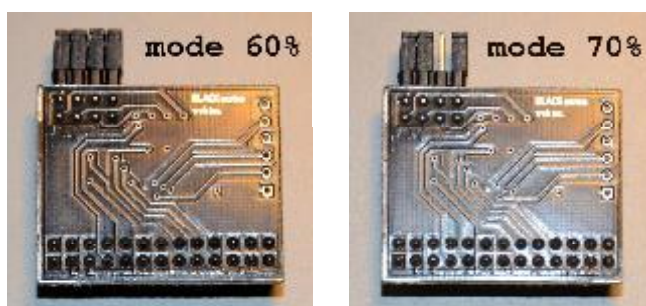

4. Установка и включение селектора.

1. В выключенном состоянии установить переключку **J1** (отключение «Watchdog») на материнской плате.



2. Установить селектор в **BDM** разъем как на рисунке, предварительно выбрав режим работы переключками.



3. Включить аппарат, дождаться загрузки программы.

4. Войти в меню "Diagnostic", процент должен отобразиться оригинальный. Отпустить ключ администратора и дождаться автоматической перезагрузки автомата. Если программа не перезагружается – выключить и повторно включить автомат. Обычно после второго (в некоторых версиях после третьего или четвертого) включения отобразится процент, соответствующий выбранному на селекторе режиму.

Примечание:

Если после установки селектора программа не запускается или перегружается, не пройдя процесс загрузки (т. е. до этого запускалась и работала, а с ним не стартует):

- смотреть внимательно версию микса с которым данный мульти селектор может работать;
- возможно, в пластмассовом корпусе **BDM**-разъема внедрен баг (устранить проблему можно вытянув корпус **BDM**-разъема);
- возможно, в **SIM**- флешки запрограммирован БАГ, и они отличаются от стандартных.